# LAP-WALL　5.2mm、5.5mm厚 / 木造　参考納まり図 【軒ゼロ 軒先部】

## 1　妻壁換気、破風板：あり（シーリング）

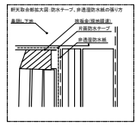


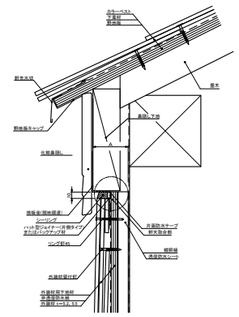


【設計上の留意事項】
・小屋裏換気や軒裏換気が必要な場合は、破風先を別途設ける必要があります。
（外壁通気層からの吸気は、小屋裏換気の吸気元としては認められません。）

【施工上の遵守事項】
<屋根>
・野地板先端には必要に応じて（防火規制、外観上）野地板キャップを取付けてください。

<外壁>
・「足中の下法A」は、[3mm＋各種厚さ＋胴縁厚さ]となるように調整してください。
・透湿防水シートは、裏面し下地下端より表に張上げてください。
・胴縁および外装材等下地材は、野地や同通気断材に当たらないよう、通気し下地 A=20mm程度厚さで取付けてください。
・非透湿防水紙は外装材等下地材より後まで張上げ、笠透防水テープで密着させてください。
・軒ゼロ同通気断材は通気し下地A=20mm程度厚さで取付けてください。
・軒先水切の固定は、軒ゼロ材や野地板面に固定しないよう、ビス干生用して下さい。
・妻壁換気は、軒ゼロ同通気断材(20mm)によみふるもの通気し、取付けてください。
（かぶり高さ40mm程度入る場合は、外壁上端及び廻こも破通気し上取付けてください。）

## 2　軒先吸気・棟排気、破風板：あり（通気部材）

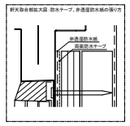


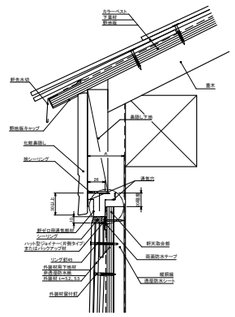


【施工上の遵守事項】
<屋根>
・野地板先端には必要に応じて（防火規制、外観上）野地板キャップを取付けてください。

<外壁>
・「足中の下法A」は、[3mm＋各種厚さ＋胴縁厚さ]となるように調整してください。
・透湿防水シートは、裏面し下地下端より表に張上げてください。
・胴縁および外装材等下地材は、軒ゼロ同通気断材に当たらないよう、通気し下地 A=20mm程度厚さで取付けてください。
・非透湿防水紙は外装材等下地材より後まで張上げ、笠透防水テープで密着させてください。
・軒ゼロ同通気断材は通気し下地A=20mm程度厚さで取付けてください。
・妻壁換気は、軒ゼロ同通気断材(20mm)によみふるもの通気し、取付けてください。
（かぶり高さ40mm程度入る場合は、外壁上端及び廻こも破通気し上取付けてください。）

## 3　妻壁換気、破風板：なし（シーリング）

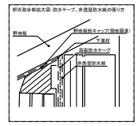


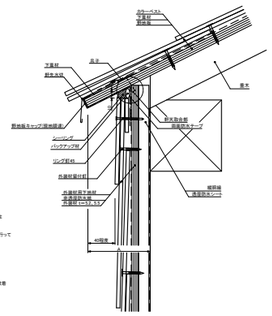


【設計上の留意事項】
・小屋裏換気や軒裏換気が必要な場合は、破風先を別途設ける必要があります。
（外壁通気層からの吸気は、小屋裏換気の吸気元としては認められません。）

【施工上の遵守事項】
<屋根>
・野地板先端には必要に応じて（防火規制、外観上）野地板キャップを取付けてください。

<外壁>
・「足中の下法A」は、[3mm＋各種厚さ＋胴縁厚さ]となるように調整してください。
※下葺材は外壁の防水紙に100mm以上重ねることができる為さとし、外壁側には
タッカー留めしないでください。
・野地板先端には野地板キャップを取付けてください。
・軒先水切の固定は、軒ゼロ材や野地板面に固定しないよう、ビス干生用して下さい。
・妻壁換気は、軒ゼロ同通気断材に100mm以上重ねることができる為さとし、外壁側には
タッカー留めしないでください。
・野地板先端には野地板キャップを取付けてください。
・軒先水切の固定は、軒ゼロ材や野地板面に固定しないよう、ビス干生用して下さい。
・妻壁換気は、軒ゼロ同通気断材(20mm)によみふるもの通気し、取付けてください。
（かぶり高さ40mm程度入る場合は、外壁上端及び廻こも破通気し上取付けてください。）

## 4　妻壁換気、破風板：なし（通気部材）

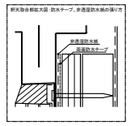


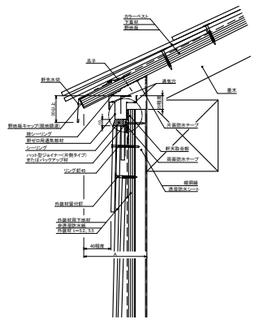


【設計上の留意事項】
・小屋裏換気や軒裏換気が必要な場合は、破風先を別途設ける必要があります。
（本仕様では軒裏換気が できません。）

【施工上の遵守事項】
<屋根>
・野地板は、外装材裏面から40mm程度下るように調整してください。
・胴縁および外装材等下地材は、軒ゼロ同通気断材に当たらないよう、通気し下地 A=20mm程度厚さで取付けてください。
・非透湿防水紙は外装材等下地材より後まで張上げ、笠透防水テープで密着させてください。
・軒ゼロ同通気断材は通気し下地A=20mm程度厚さで取付けてください。
・妻壁換気は、軒ゼロ同通気断材(20mm)によみふるもの通気し、取付けてください。
（かぶり高さ40mm程度入る場合は、外壁上端及び廻こも破通気し上取付けてください。）

<外壁>
・透湿防水シートは笠天下端まで張上げてください。
・非透湿防水紙は外装材等下地材より後まで張上げてください。
・胴縁および外装材等下地材は、軒ゼロ同通気断材に当たらないよう、通気し下地 A=20mm程度厚さで取付けてください。
・非透湿防水紙は外装材等下地材より後まで張上げ、笠透防水テープで密着させてください。
・軒ゼロ同通気断材は通気し下地A=20mm程度厚さで取付けてください。
・妻壁換気は、軒ゼロ同通気断材(20mm)によみふるもの通気し、取付けてください。
（かぶり高さ40mm程度入る場合は、外壁上端及び廻こも破通気し上取付けてください。）